


南棟 1、2、3 樓及體育班觸控電視使用注意事項(2 頁)

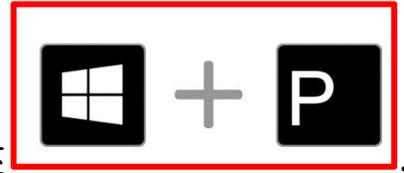

※班級電腦均已連接電視，若無同步請按鍵盤，選擇「**同步顯示**」。

※教師自帶筆電者，請以 HDMI 線連接至資訊面板 HDMI 孔。

※**資訊面板使用說明**：



HDMI 端：連接外部電腦(影像及聲音同步由電視輸出)

USB 控制線：由電視控制筆電(可不接)

麥克風接口

藍芽開關：開啟手機或筆電藍芽功能。連接**編號**，可當藍芽喇叭使用。旋轉可調整音量；藍燈代表有連接。

音量開關：旋轉可調整音量

資訊面板電源，請確定有開啟，亮黃燈代表開啟

※南棟大電視簡易說明



外接 HDMI USB-A USB-C

電源鍵\主頁\凍結\音量：

電源鍵按一下開機\待機

長按 5 秒關機